

Informações Técnicas

O CONSERTA FURO foi especialmente projetado para furos em madeira que necessitam de reparos rápidos

◀Material: Polímero de engenharia


◀Acabamento: CINZA

Instruções de Montagem

ETAPA 1 - Usando a ilustração abaixo, combine o tamanho do parafuso com as seções do "CONSERTA FURO": ou seja, para um parafuso # 6, use as seções 4 e 3.

Corte na seção 2 (guarde para reutilizar em furos menores) e prossiga para a etapa # 2

COMBINE O SEGMENTO CORRESPONDENTE PARA O TAMANHO DO SEU PARAFUSO (se adapta a qualquer tamanho de parafuso #2 até #16mm)

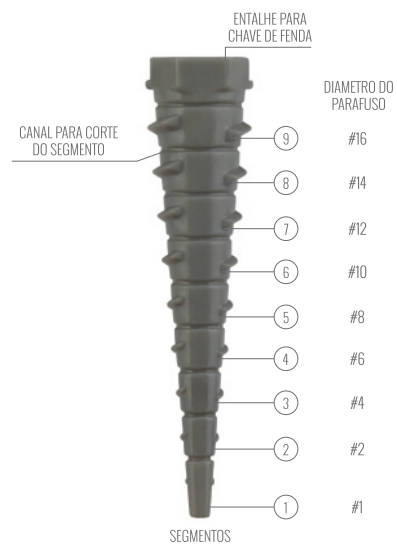

ETAPA 2 - Aparafusar suavemente "CONSERTA FURO" no furo existente.



ETAPA 3 - Quando não puder aparafusar mais o "CONSERTA FURO", quebre o segmento usando a mão ou estilete.



ETAPA 4 - Encaixe o parafuso no "CONSERTA FURO" e faça o travamento.

