



GAVETA ESPAÇO


CARACTERÍSTICAS

Gaveta com laterais em vidro, tapete antiderrapante e fechamento com amortecimento. Pronta para instalação e compatível com divisores de pratos ou talheres. Disponível para módulos de 600, 700 e 800 mm.


CARACTERÍSTICAS



ACESSÓRIOS:



Trilho -X2

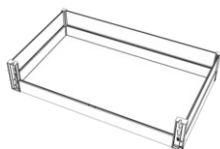

GAVETA ESPAÇO -X1



SUPORTE FRONTAL
GAVETA -X2




GABARITO DE INSTALAÇÃO
TRILHOS



GABARITO DE INSTALAÇÃO
SUPORTE FRONTAL


INSTALAÇÃO:

PASSO 1:

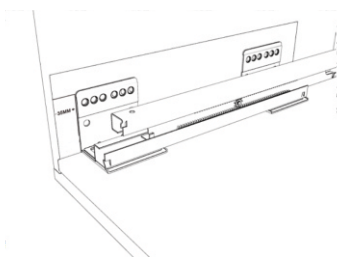


Instalação dos trilhos:
Alinhar o gabarito na borda do gabinete
Parafusar o trilho mantendo o alinhamento
Repita a operação para o outro lado
(manter o alinhamento entre as peças)

PASSO 2:

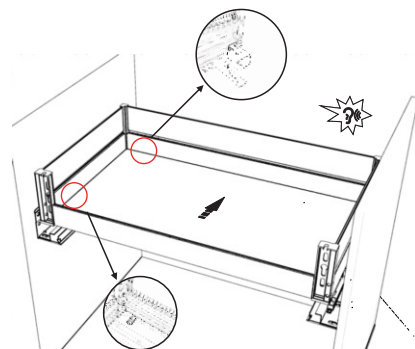


Instalação da Gaveta
Encaixar a gaveta no trilhos ate travar no gancho
(deslize a gaveta sobre o trilho)
Parafusar firmemente a gaveta nas marcas indicadas

PASSO 3:

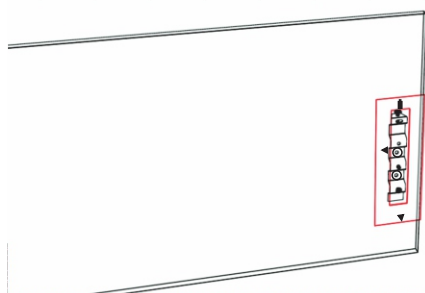

Instalação do suporte:
Alinhar o gabarito na frente da gaveta
Fazer o travamento dos suportes com os parafusos
Repita a operação para o outro lado
(manter o alinhamento entre as peças)


PASSO 4:

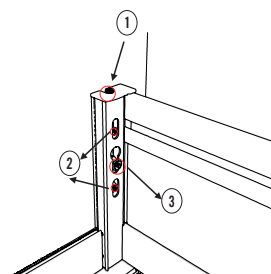

Regulagem da frente da gaveta:
Encaixe a gaveta no suporte e faça as regulagens (se necessário):
1- ajustar a altura no parafuso superior
2- ajustar a inclinação da gaveta
3- apos os ajustes travar a gaveta no suporte
Usar somente os parafusos e conectores disponíveis no kit da gaveta
Repita a operação para o outro lado


INSTALAÇÃO:

PASSO 5:

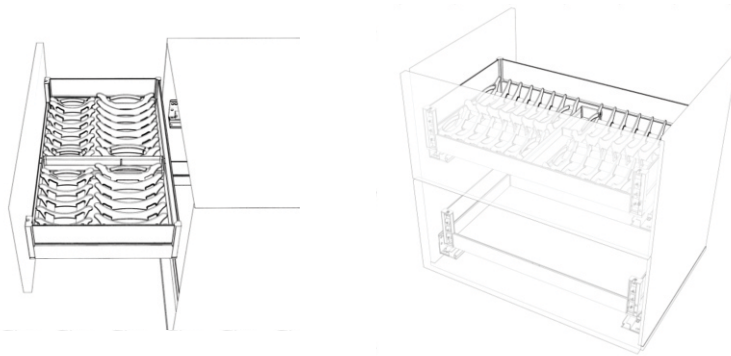

Abra e feche as gavetas para verificar se tudo está funcionando.
Caso necessário solte os parafusos e retorne aos ajustes.

PARÂMETROS DE INSTALAÇÃO:

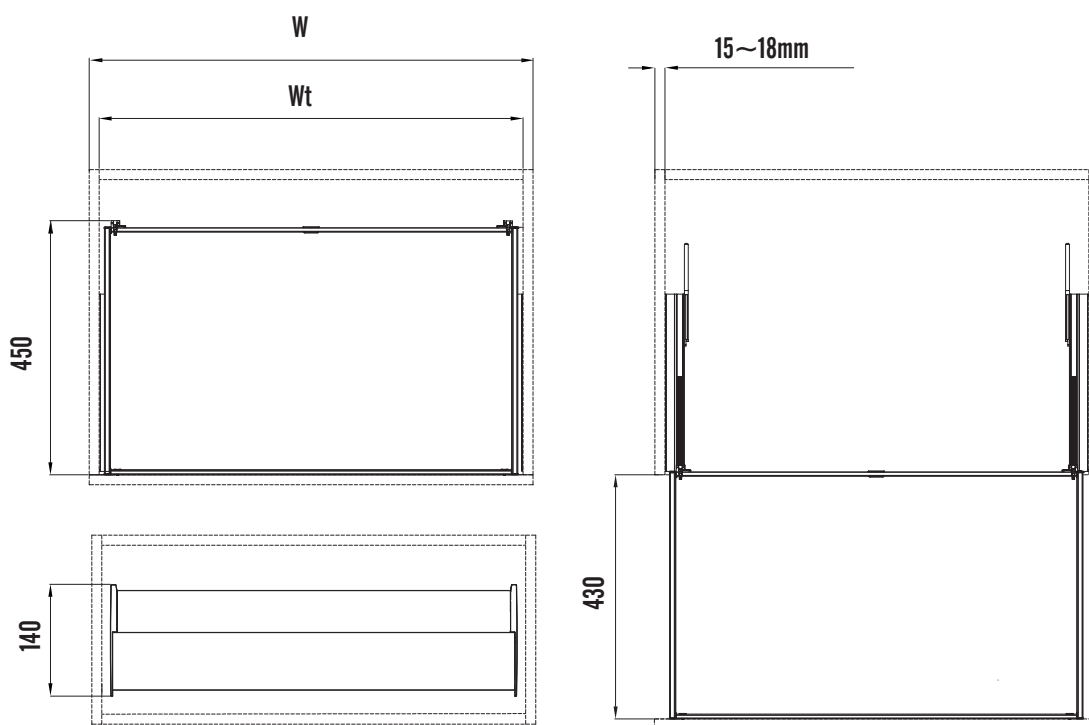

	W - LARGURA DO GABINETE	WT - LARGURA INTERNA DO GABINETE
	600 mm	564 ~ 570
	700 mm	664 ~ 670
	800 mm	764 ~ 770

REGULAGEM:

