


# GAVETA PRÁTICA




## CARACTERÍSTICAS

Gaveta com laterais em vidro, prateleira deslizante (nanobox) para talheres, tapete antiderrapante e fechamento com amortecimento. Já vem pronta para instalação, disponível para módulos de 600, 700 e 800 mm.


## CARACTERÍSTICAS

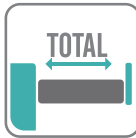

## ACESSÓRIOS:



Trilho -X2

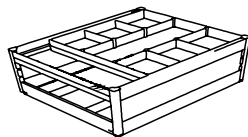

GAVETA PRÁTICA -X1



SUPORTE FRONTAL  
GAVETA -X2




GABARITO DE INSTALAÇÃO  
TRILHOS



GABARITO DE INSTALAÇÃO  
SUPORTE FRONTAL


## INSTALAÇÃO:

### PASSO 1:

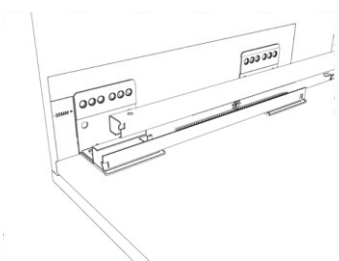


**Instalação dos trilhos:**  
Alinhar o gabarito na borda do gabinete  
Parafusar o trilho mantendo o alinhamento  
Repita a operação para o outro lado  
(manter o alinhamento entre as peças)

### PASSO 2:

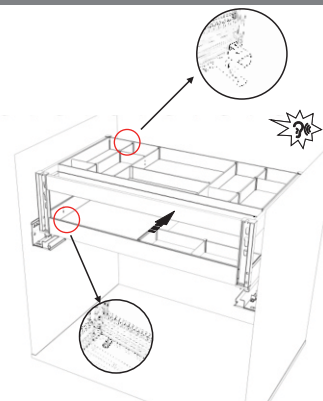


**Instalação da Gaveta**  
Encaixar a gaveta no trilhos ate travar no gancho  
(deslize a gaveta sobre o trilho)  
Parafusar firmemente a gaveta nas marcas indicadas

### PASSO 3:

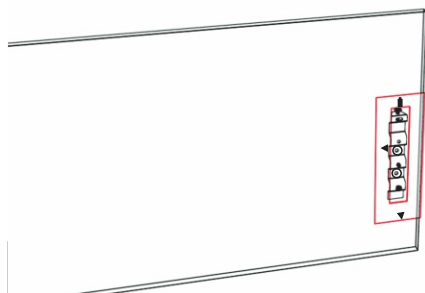

**Instalação do suporte:**  
Alinhar o gabarito na frente da gaveta  
Fazer o travamento dos suportes com os parafusos  
Repita a operação para o outro lado  
(manter o alinhamento entre as peças)


### PASSO 4:

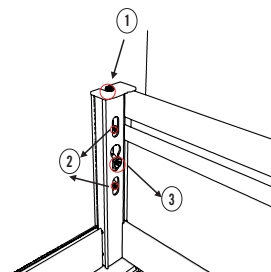

**Regulagem da frente da gaveta:**  
Encaixe a gaveta no suporte e faça as regulagens (se necessário):  
1- ajustar a altura no parafuso superior  
2- ajustar a inclinação da gaveta  
3- apos os ajustes travar a gaveta no suporte  
Usar somente os parafusos e conectores disponíveis no kit da gaveta  
Repita a operação para o outro lado


## INSTALAÇÃO:

### PASSO 5:

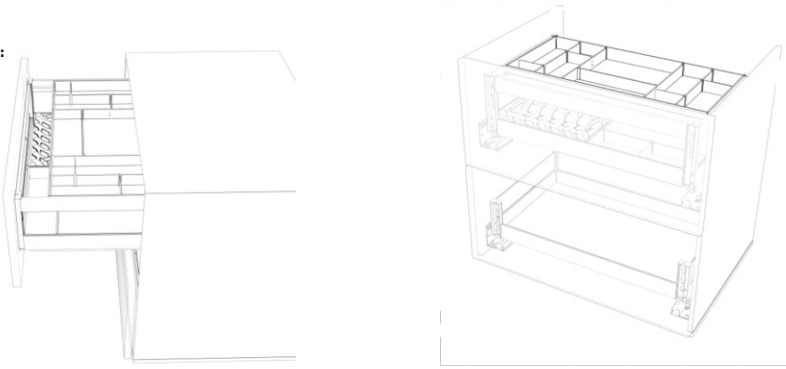

Abra e feche as gavetas para verificar se tudo está funcionando.  
Caso necessário solte os parafusos e retorne aos ajustes.

## PARÂMETROS DE INSTALAÇÃO:

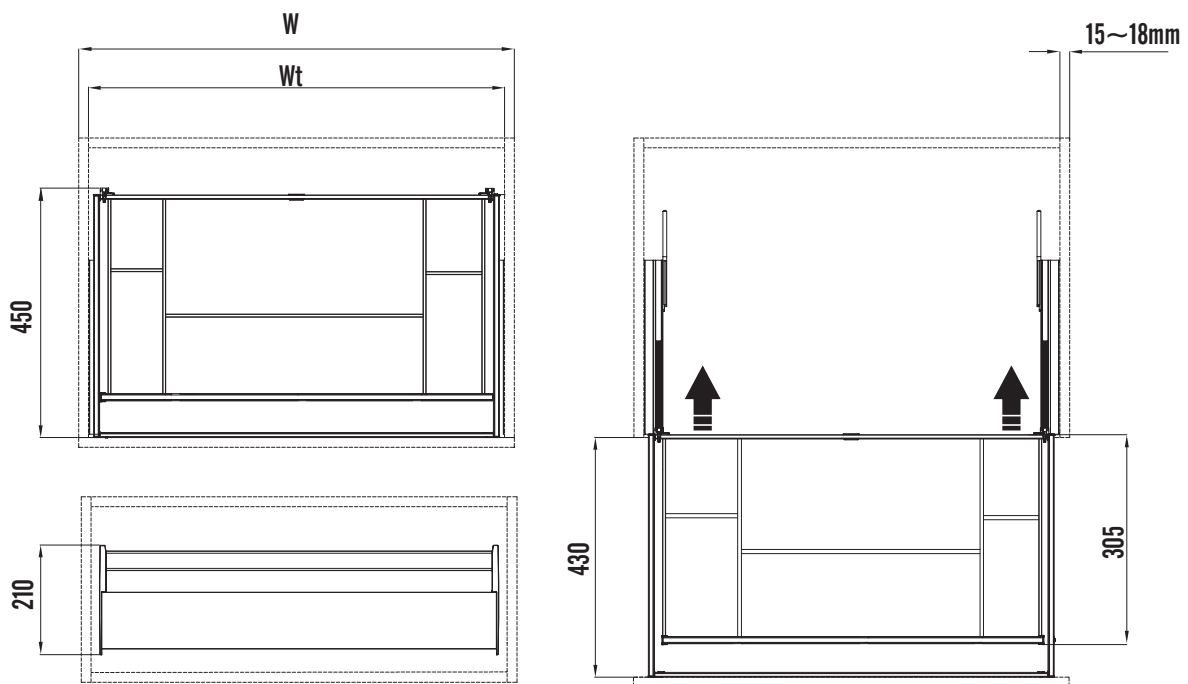

	W - LARGURA DO GABINETE	WT - LARGURA INTERNA DO GABINETE
	600 mm	564 ~ 570
	700 mm	664 ~ 670
	800 mm	764 ~ 770

## REGULAGEM:

